

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 01**

Schalung: Deckenstärke: **20cm**...

DUK **+4,62**....

UZ **keiner** .....

DOK **+1,34**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **6 $\Phi$ 16**.....

**gerades Ende** .....


Bügel:  **$\Phi$ 8/17,5/10**.....

Betondeckung: **2,0cm**... Beton: **C20/25**..

Querschnitt darüber:

geht nicht weiter

Querschnitt:

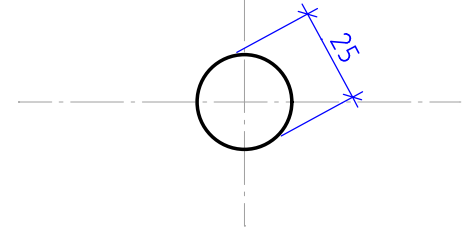

AHA Maurer 856 08. 05. 14

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 02**

Schalung: Deckenstärke: **22cm**...

DUK **+16,35**..

UZ **keiner** .....

DOK **+12,86**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **8 $\Phi$ 20**.....

**gerades Ende** .....


Bügel:  **$\Phi$ 8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C25/30**..

Querschnitt darüber:

geht nicht weiter

Querschnitt:

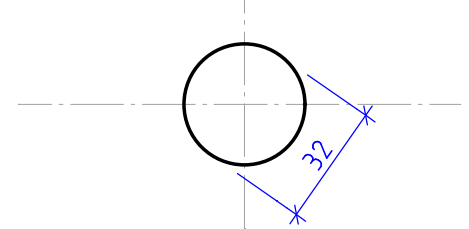

AHA Maurer 856 08. 05. 14

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 03**

Schalung: Deckenstärke: **30cm**...

DUK **+0,12**....

UZ **keiner** .....

DOK **-3,20**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **6 $\Phi$ 26**.....

**mit Haken oben** .....


Bügel:  **$\Phi$ 8/20/10**.....

Betondeckung: **3,0cm**... Beton: **C35/45**..

Querschnitt darüber:

geht nicht weiter

Querschnitt:

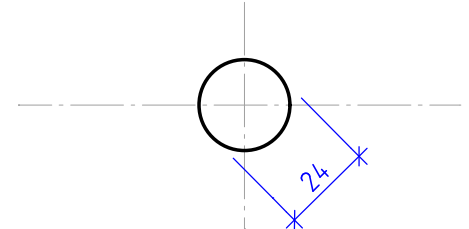

AHA Maurer 856 08. 05. 14