


# EINHÜFTIGES SATTELDACH

30

Berechnen Sie alle offenen Maße und die Länge des Kopfbandes (45°).  
 Kerven- und Verkämmungstiefen  $t$  auf 5mm runden.  
 Zangen je Seite um 5cm kürzen.

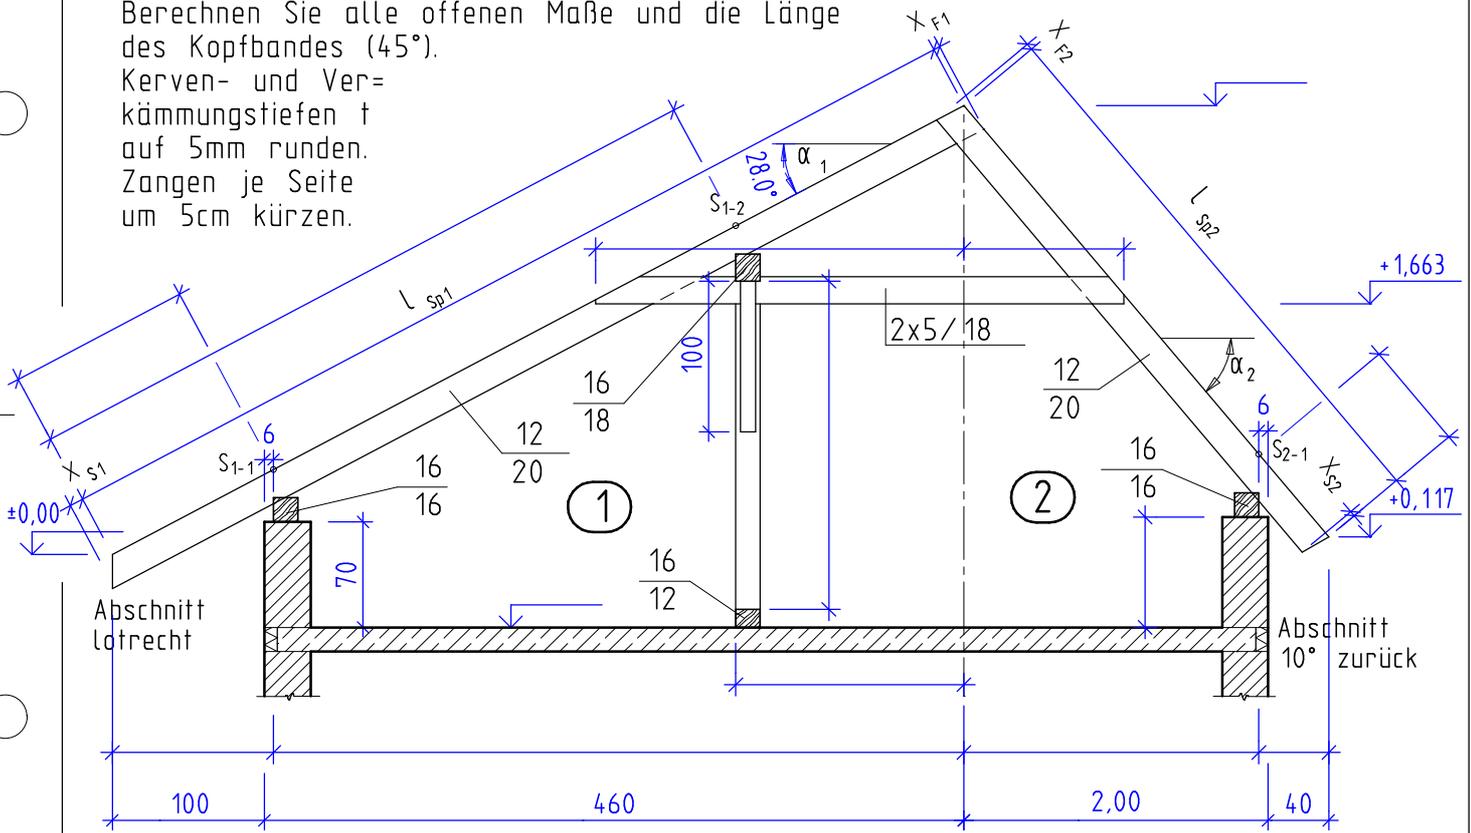

# EINHÜFTIGES SATTELDACH

30

Berechnen Sie alle offenen Maße und die Länge des Kopfbandes (45°).  
 Kerven- und Verkämmungstiefen  $t$  auf 5mm runden.  
 Zangen je Seite um 5cm kürzen.

