Gefälle, Rohrgrabenaushub und Hinterfüllung

QUERSCHNITT

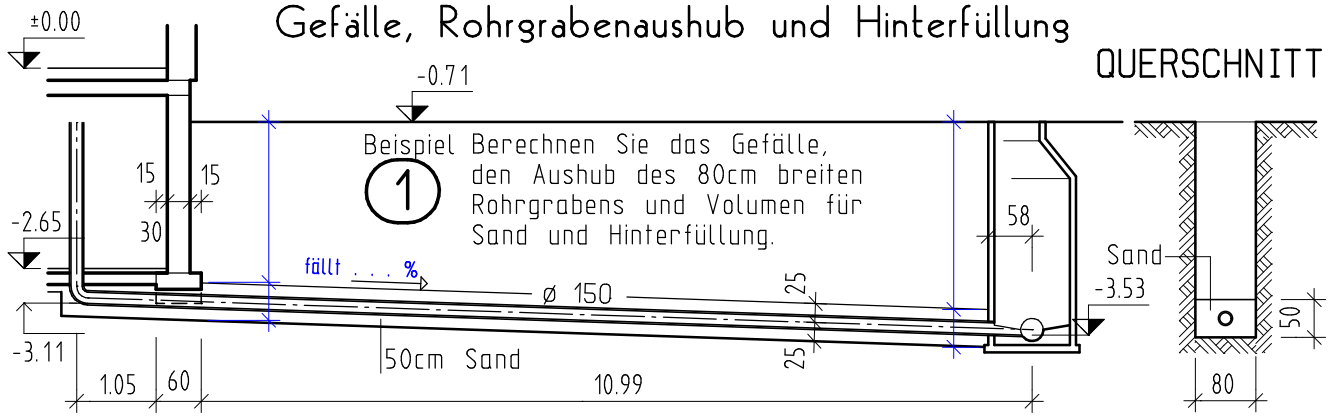

Beispiel ① Berechnen Sie das Gefälle, den Aushub des 80cm breiten Rohrgrabens und Volumen für Sand und Hinterfüllung.

Beispiel ② Berechnen Sie die Höhe der Rohrdurchführung an der Außenwand (Achse), das Volumen für den Aushub des 90cm breiten Rohrgrabens und das Sand- und Hinterfüllungsvolumen.

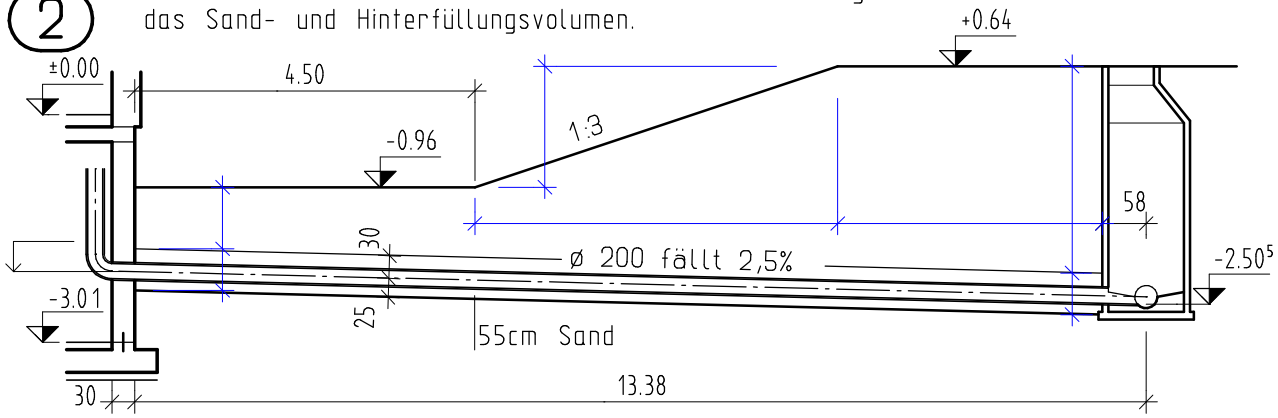

AHA Maurer 770 11. 04. 2013

Gefälle, Rohrgrabenaushub und Hinterfüllung

QUERSCHNITT

Beispiel ① Berechnen Sie das Gefälle, den Aushub des 80cm breiten Rohrgrabens und Volumen für Sand und Hinterfüllung.

Beispiel ② Berechnen Sie die Höhe der Rohrdurchführung an der Außenwand (Achse), das Volumen für den Aushub des 90cm breiten Rohrgrabens und das Sand- und Hinterfüllungsvolumen.

Erstellt mit einer Schulversion von Allplan